

# F-12・13用 吊下げ金具取付説明

下記工程で取付します。

(吊下げ金具一式)




(完成図)



1. 箱組神棚の背板の内部には縦横に【下地】があります。


※右図、赤枠部分です。

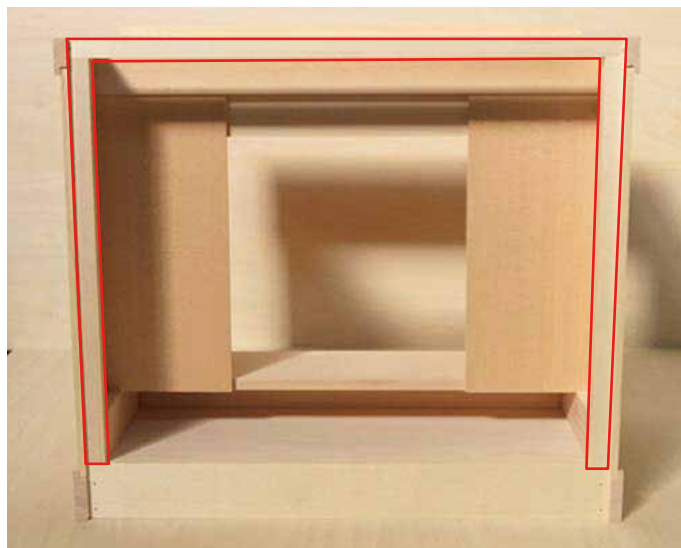

(後ろから見て:左側)



(後ろから見て:右側)

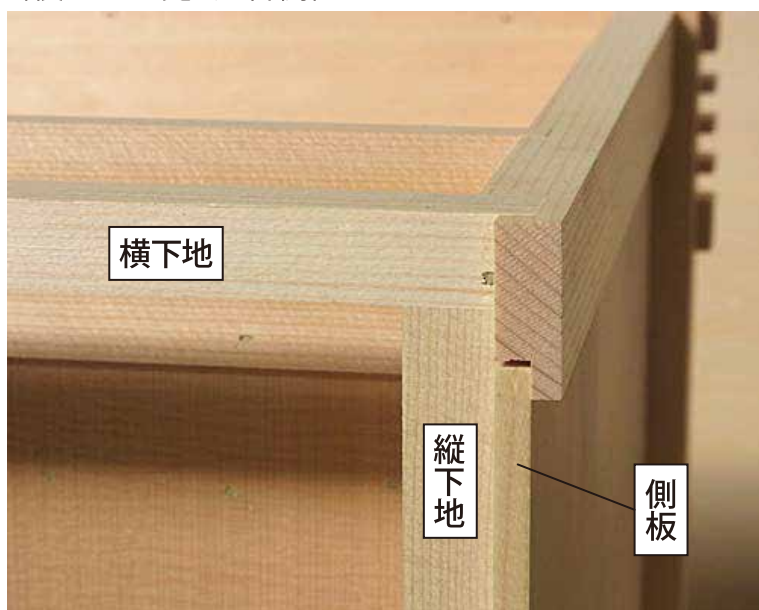


2. (1) で案内した下地の中心へ吊下げ金具を取り付けます。


(正面から見た図)



(後ろから見て:左側)

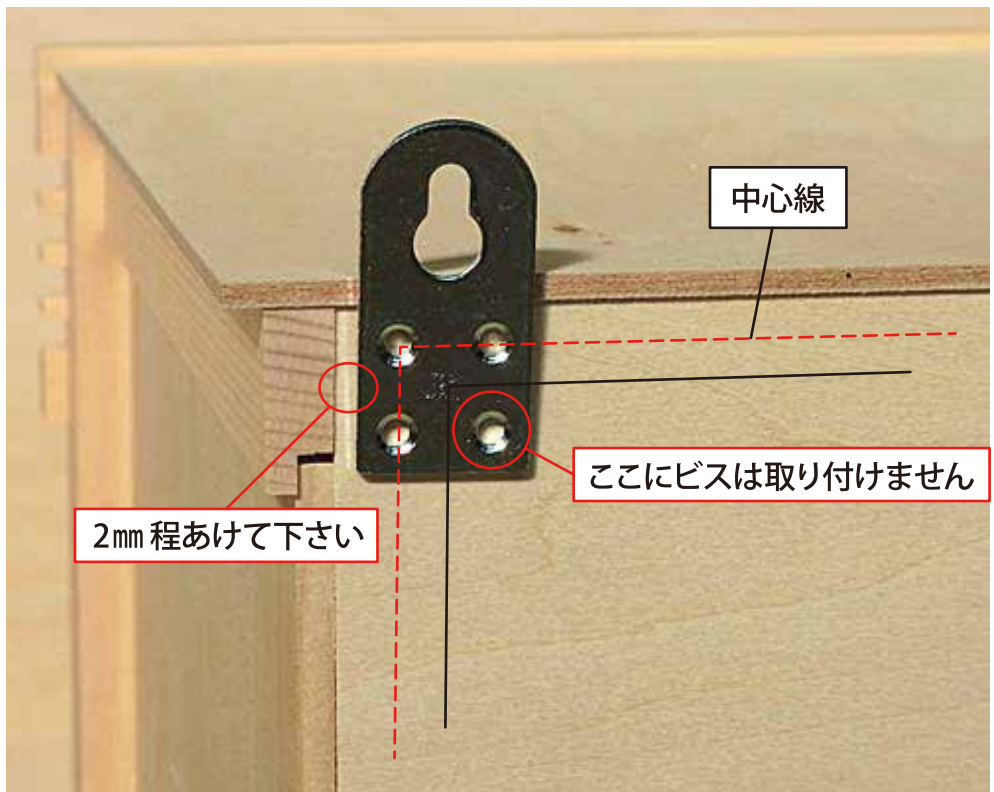

(後ろから見て:右側)

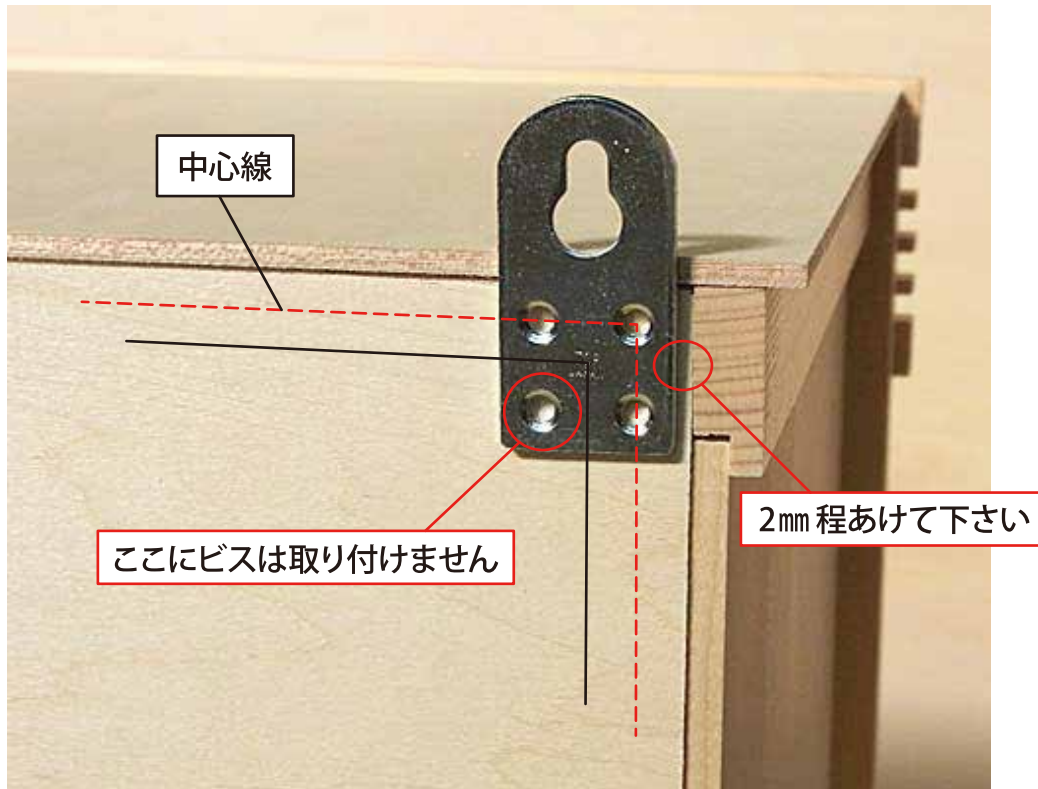

※ビス 16mmは 2本余りますので、予備にお使いください。

3. 取り付ける壁面の下地へ【ビス 25mm】を2箇所取り付けます。  
取付けたビスへ箱組神棚に取り付けた吊下げ金具を引っ掛け取り付け完了です。